

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COLONNE & POTEAU SÉRIE-DÉCO



Matériel :


- 1 Colonne 5 ½ x 5 ½ (Hauteur 8' ou 10')
- 1 Base & 1 Chapiteau
- 8 Équerres
- 1 Cube (Optionnel)
- 1 Bague & 2 ensembles d'attache (Optionnel)
- 2 ensembles d'attache (Optionnel)
- Kit de vis

À lire au complet avant de débiter l'installation

1. Déterminer la hauteur à laquelle la colonne devra être coupée.
2. Retirer la colonne de sa boîte
3. Couper l'extrémité des 4 pièces encore attachées ensemble afin de s'assurer qu'elles auront la même longueur.
4. Couper l'autre extrémité à la hauteur voulue.
5. Assembler les pièces deux par deux afin d'obtenir deux demi-colonnes en forme de « L ».
6. Puis, assembler les deux demi-colonnes afin d'obtenir une colonne complète. S'il est trop difficile d'assembler les deux demi-colonnes, procéder selon la méthode décrite en « a ».
 - a. Assembler trois pièces ensemble en forme de « U ». Puis, insérer la 4^e pièce à une extrémité et la glisser sur toute la longueur de la colonne. Utiliser un lubrifiant tel que Jig-A-Loo au besoin.
7. Percer le chapiteau sur deux faces opposées.
8. Fixer temporairement la base et le chapiteau à environ 15" des extrémités avec du ruban adhésif.
 - a. Faire de même avec les accessoires optionnels (Bague, Cube)
9. Positionner la colonne au bon endroit, en s'assurant que les bases n'excèdent pas la poutre et le balcon.
10. Fixer une des extrémités de la colonne avec les équerres fournies.
11. Mettre la colonne au niveau dans les deux sens.
12. Fixer l'autre extrémité de la colonne avec les équerres fournies
13. Retirer les rubans adhésifs installés en (8). Puis, fixer le chapiteau à la colonne. La base peut être déposée au sol sans être fixée ou elle peut être fixée comme le chapiteau.
14. Installer les accessoires.

Particularités :

- L'installation des colonnes doit être fait en même temps que l'installation des rampes lorsque l'on prévoit poser **une seule section** de rampe entre deux colonnes série-déco en raison des coins de la colonne qui sont plus ressortis que le centre. Si les colonnes doivent absolument être installées avant les rampes, prévoir de ne pas fixer complètement le bas des colonnes afin de pouvoir les déplacer lors de l'installation des rampes.

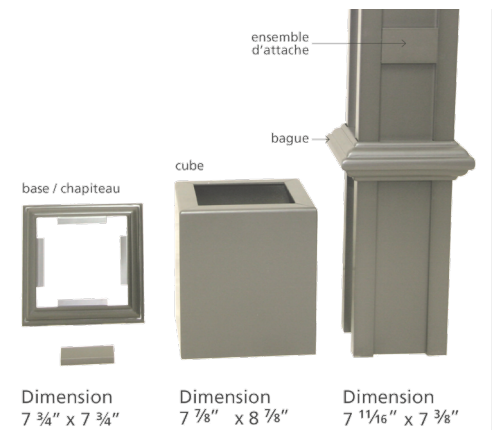

Bagues :

- Notons qu'il n'y a pas de hauteur déterminée pour l'installation des bagues et qu'elle est laissée au choix du client.
- Toujours commencer par installer les 4 pièces d'attache qui vont sous la bague et s'assurer qu'ils soient au niveau. Puis, installer les 4 pièces d'attache qui vont au dessus.

Cubes :


- Les cubes sont seulement déposés au sol et sont maintenus en place par la rampe qui s'y fixe.
- De plus, afin de s'assurer que le cube reste immobile, insérer les 4 morceaux de styrofoam à l'intérieur du cube

Poteaux série-déco :

- Les équerres à colonnes sont remplacées par des équerres beaucoup plus larges. Seulement installer des équerres sur les faces du poteau sur lesquelles il n'y aura pas de rampes.
- Ajouter du silicone dans le cap de poteau afin de le maintenir en place.

Pièces d'attache : (VOIR AUSSI LE VERSO)

1. Déterminer la hauteur à laquelle les pièces d'attache doivent être installées. S'il y a plusieurs colonnes en ligne avec des pièces d'attache, s'assurer que les pièces soient posées à la même hauteur. Pour ce faire, utiliser une longue règle et la déposer à la verticale, soit sur la poutre ou sur une rampe installée au niveau.
 - a. Visser la pièce de fixation avec l'une des vis autoperçante #8 (3/4"). Puis, poser la pièce d'attache sur la pièce de fixation en la frappant légèrement afin qu'elle s'emboîte complètement. (Voir Dessin qui suit **et au verso**)
 - a. Au besoin, utiliser un peu de silicone à l'intérieur de la pièce d'attache afin de s'assurer qu'elle reste immobile.
3. Frapper légèrement la pièce d'attache pour faire de petits ajustements sur la hauteur.

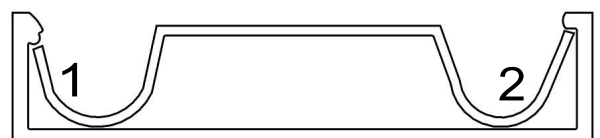

Débuter par le côté 1 pour emboîter les deux pièces.



